

INTEX® NÁVOD NA POUŽITIE

DOBÍJATELNÝ PRÍRUČNÝ VYSÁVAČ

Model CL1704

PRED POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU SI PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE TIETO INŠTRUKCIE




VAROVANIE

- Skladat' a rozoberat' výrobok môžu len dospelí.
- Toto nie je hračka. Nikdy nedovoľte deťom sa hrať s týmto produktom
- **Nepoužívajte výrobok ak je zariadenie poškodené. Hneď vymeňte poškodené súčiastky.**
- **Tento vysávač spôsobuje nasávanie. Držte vlasy, voľné oblečenie, prsty a akúkoľvek časť tela ďalej od otvorov a pohyblivých častí.**
- Používajte len príslušenstvo a náhradné diely uvedené v tomto manuáli.
- Nikdy nenechávajte tento produkt dlhodobo zapojený do hlavného zdroja elektrickej energie.
- Nikdy nenechávajte tento produkt vo vode, keď je vypnutý alebo má vybitú batériu.
- **Nepoužívajte keď začínate používať bazén po dlhšom čase (na začiatku sezóny). Tento produkt je vytvorený na bežnú údržbu vášho bazéna: nepoužívajte ho na čistenie bazéna od nahromadenej špiny na začiatku letnej sezóny**
- Tento produkt je navrhnutý pre používanie pod vodou: **musí byť ponorený nato, aby správne fungoval. Nepoužívajte ho ako viacúčelový vysávač.**
- **Nepoužívajte tento produkt bez filtračného vrecúška alebo telového krytu vysávača.**
- Nevysávajte ostré objekty, ktoré by mohli poškodiť filtračné vrecúško.
- Nevysávajte toxické látky, horľavé alebo výbušné kvapaliny ako napríklad benzín a nepoužívajte tento produkt v prítomnosti výbušných alebo horľavých plynov.
- Nikdy nevkladajte ani nehádzte žiadne objekty do otvoru zariadenia. Udržiavajte všetky otvory bez listov, úlomkov alebo čohokoľvek čo by mohlo spôsobiť zhoršený tok vody.
- Vždy vypnite a vypojte zariadenie zo zdroja elektrickej energie pred čistením, údržbou, alebo výmenou filtračného vrecúška alebo ďalšou bežnou údržbou.
- Držte nabíjací USB kábel ďalej od ostrých predmetov a horúceho povrchu.
- **Nenabíjajte produkt s poškodeným nabíjacím USB káblom alebo poškodeným napájačom**
- **Nabíjajte produkt vo vnútri v čistom, suchom prostredí. Nevystavujte ho dažďu alebo extrémnej teplote a nedotýkajte sa ho mokrymi rukami počas nabíjania.**
- **Nikdy nenabíjajte produkt počas jeho používania.**
- Tento produkt používa zaliate nikelované meta-hydridové (Ni-MH) dobíjateľné batérie. Nehádzte batérie do bežného kontajnera, alebo na skládku odpadu, ani ich nehádzte do ohňa inak môže batéria začať horieť alebo môže vybuchnúť. Vždy používajte batérie v súlade s miestnymi zákonmi.
- Tento produkt je určený na **používanie len na účely uvedené v tomto manuáli.**

DODRŽIAVAJTE VŠETKY PRAVIDLÁ A INŠTRUKCIE, ABY STE SA VYHLI POŠKODENIU MAJETKU ALEBO ZRANENIU

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE

ZOZNAM DIELOV

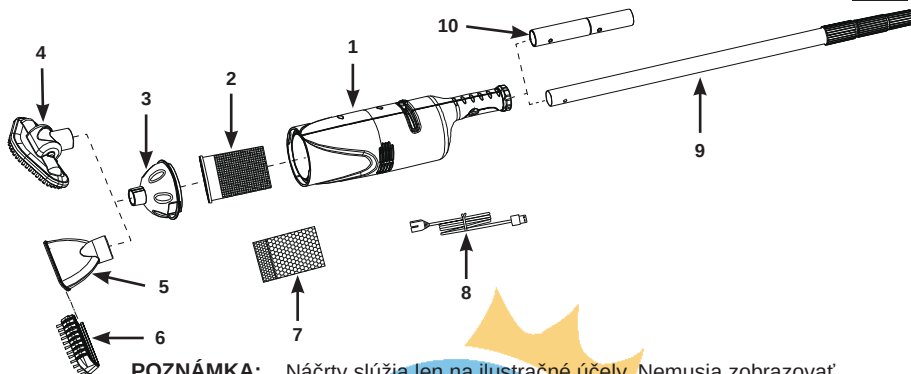

POZNÁMKA: Náčrty slúžia len na ilustračné účely. Nemusia zobrazovať skutočný produkt. Neaplikovať.


REF. Č.	POPIS	KS.	Č. NÁHR. DIELU
1	TELO VYSÁVAČA S NEVYMENITEĽNOU BATÉRIOU	1	12271
2	FILTRAČNÉ VREČÚŠKO S TESNENÍM	1	12278
3	KRYT TEĽA VYSÁVAČA	1	12277
4	VELKÁ ŠETINOVÁ HLAVICA VYSÁVAČA	1	12274
5	NASTAVEC VYSÁVAČA	1	12275
6	ŠETKA NASTAVCA VYSÁVAČA	1	12276
7	MIKRO-FILTRAČNÉ VREČÚŠKO	1	12279
8	DOBÍJATELNÝ USB KÁBEL VYSÁVAČA	1	12269
9	VYSÚVACIA OLOVENÁ TYČ	1	10637
10	PRÍPOJKA TYČE	1	12270

Všeobecné pokyny:

- Nabíjacia zástrčka nie je súčasťou balenia. Používajte kompatibilnú štandardnú USB (pre smartfóny alebo tablety) nabíjačku s prúdom 5-5.2V DC, 1 A.
- Úplne nabitie, ktoré trvá 8-10 hodín: umožňuje používať vysávač okolo 40-50 minút.
- Pred nabitím sa uistite, že je nabíjačka suchá.

Nabitie batérie:

- Pripojte USB kábel do USB nabíjacej zástrčky a pripojte zástrčku do zdroja elektrickej energie.
- Pripojte menší koniec USB kábla (8) do nabíjacej zástrčky (1) nachádzajúcej sa na tele vysávača. Pozrite na obr. 1. Indikačné svetlo sa časveľa.

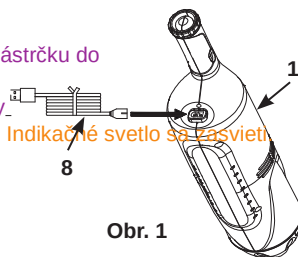

Obr. 1


Inštalácia:

- Vložte filtračný vak s tesnením (2) do tela vysávača (1). Pozrite na obrázok 2.1.


TENTO NÁVOD USCHOVAJTE

Pre vysávanie malých častícok, vložte mikro-filtračný vak (7) do filtračného vrecúška (2). Pred vložením filtračného vrecúška späť (2) do tela vysávača (1) pozrite obrázok 2.2.


2. Nainštalujte kryt tela vysávača(3) do tela vysávača (1) Otočte kryt v smere (3) hodinových ručičiek, aby ste sa uistili, že pevne sedí na tele vysávača. Pozrite obrázok 3.

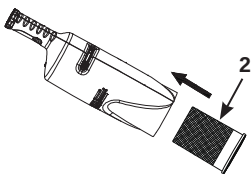

Obr. 2.1

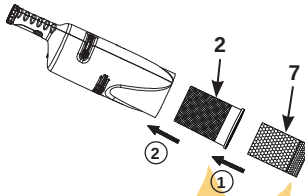

Obr. 2.2

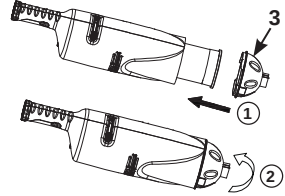

Obr. 3

3. Pripevnite ľubovoľnú čistiacu hlavicu do tela krytu vysávača. Pozrite na obr. 4.
Poznámka: Brázda na tele krytú vysávača sa zhoduje (3) drážkou na konci štetinovej hlavice vysávača (4) alebo na nastavci vysávača (5)

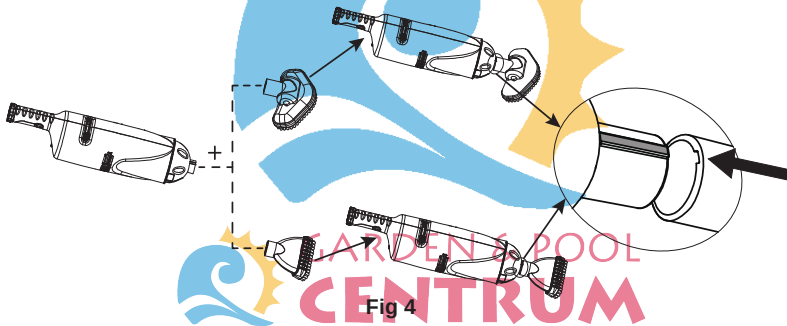


Fig 4

4. Pripevnite olovenú tyč (9) stlačením západiek a vložte ju do rúčky tela vysávača (1) Skontrolujte či západky zapadnú do dier. Prispôbte dĺžku rúčky uvoľnením, rozšírením a zasunutím jednotlivých častí. Pozrite sa na obrázok 5.

Voliteľné: Priložený nástavec tyče (10) môže byť použitý so všetkými druhmi vysunovacích tyčí.

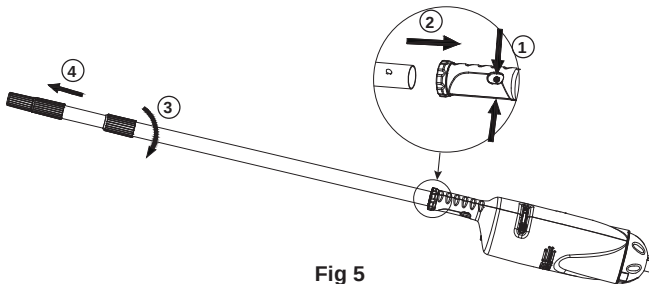


Fig 5

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE

Používanie:

1. Umiestnite vysávač do vody a zapnite vypínač do polohy "1".

DÔLEŽITÉ

Vysávač nebude fungovať pokiaľ nie je ponorený vo vode. Ak začne prúdiť voda po stranách vysávača znamená to, že produkt funguje.

2. Opatrne "prejdite" povrch bazény a odstráňte nahromadené nečistoty.
3. Skontrolujte a vyprázdňte filtračné vrecúško/mikro-filtračné vrecúško pred použitím a po použití.
4. Vykonajte inštalčné kroky v opačnom poradí, aby ste vybrali a vyprázdнили filtračné vrecúško/mikro-filtračné vrecúško

Poznámka: Pred opätovným zložením, prepláchnite telo vysávača, kryt a filtračné vrecúško záhradnou hadicou.

Údržba a dlhodobé uskladnenie :

1. Vypnite vysávač pred čistením a údržbou. Pravidelne skontrolujte všetky súčiastky či nie sú poškodené. Hneď odstráňte a vymeňte poškodené diely vysávača.
2. Vykonajte inštalčné kroky v opačnom poradí, aby ste rozložili vysávač. Očistite všetky časti vodou a pred uskladnením sa uistite či sú všetky časti suché.
3. Skladujte produkt a jeho príslušenstvo, v suchom prostredí s teplotou medzi 0° – 40°C
4. Pôvodné balenie môže byť použité aj na skladovanie.

PROBLÉM	RIEŠENIE
VYSÁVAČ NEFUNGUJE	<ul style="list-style-type: none"> • Nabite zariadenie a potom ho zapnite. Uistite sa, že je vypínač zariadenia zapnutý do polohy "1". • Používajte telo vysávača pod vodou.
SLABÉ NASÁVANIE	<ul style="list-style-type: none"> • Vyberte si vhodné filtrovacie vrecúško a správne ho nainštalujte. • Pravidelne kontrolujte a vyprázdňte filtračné vrecúško počas používania a po každom použití. • Skontrolujte či vo vysávači nie je piesok alebo usadeniny. • Kontaktujte zákaznicke centrum spoločnosti Intex.
NABIJANIE ZLYHALO	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte či má nabíjač výstupný prúd 5-5.2V ± 0.1, 1A. • Pripojte USB kábel do USB zástrčky a najprv zapojte nabíjačku do zdroja elektrickej energie, potom zapojte USB kábel do tela vysávača, aby ste začali nabíjať. • Pevnejšie upevnite USB kábel, indikátor by mal byť zapnutý.

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Váš **DOBJÍATEĽNÝ PRÍRUČNÝ VYSÁVAČ** bol vyrobený použitím najkvalitnejšieho materiálu a práce. Všetky produkty spoločnosti sú predtým ako opustia továreň dôkladne preskúmané a sú zbavené chýb. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na **DOBJÍATEĽNÝ PRÍRUČNÝ VYSÁVAČ**.

Táto obmedzená záruka nenahradzuje vaše zákonné práva na náhradu škody. V prípade, že táto záruka nie je v súlade s vašimi zákonnými právami, vaše práva majú prednosť. Napríklad spotrebiteľské zákony v rámci Európskej Únie poskytujú zákonné práva o záruke, ktoré rozširujú pokrytie tejto obmedzenej záruky: pre ďalšie informácie o spotrebiteľských zákonoch platných v EÚ, prosím navštívte webstránku Európskeho Spotrebiteľského centra http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a sú neprenosné. Táto obmedzená záruka je platná po dobu jedného roka od nákupu v obchode. Uchovajte si potvrdenie o platbe spolu s týmto dokumentom, ako dôkaz o nákupe, a takisto musí byť pribalená aj záručná listina, inak bude obmedzená záruka neplatná.

Ak nájdete výrobnú chybu na **DOBJÍATEĽNOM PRÍRUČNOM VYSÁVAČI** po dobu trvania záručnej doby, prosím kontaktujte príslušné zákaznícke centrum spoločnosti Intex uvedené v zozname "Autorizovaných zákazníckych centier". Keď bude produkt vrátený a zaslaný do zákazníckeho centra, zákaznícke centrum spoločnosti Intex preskúma produkt a preskúma či je reklamácia oprávnená. Ak je tovar pokrytý ustanoveniami záruky, tovar bude opravený alebo vymenený za rovnaký alebo podobný tovar (podľa výberu spoločnosti Intex) bez poplatku.

Okrem tejto záruky a zákonov platných vo vašej krajine, nemôžu byť uplatnené žiadne ďalšie záruky. V rozsahu platnom vo vašej krajine, nie sú spoločnosť Intex, jej predajcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade zodpovední za priame alebo neúmyselné poškodenia vznikajúce používaním vášho **DOBJÍATEĽNÉHO PRÍRUČNÉHO VYSÁVAČA**, (vrátane výrobcu produktu) Ak vo vašej krajine nie je povolené vynechanie alebo obmedzenie záruky v prípade náhodného poškodenia toto obmedzenie u vás neplatí.

Mali by ste vedieť, že obmedzená záruka neplatí v prípade nasledujúcich udalostí:

- Ak je **PRÍRUČNÝ DOBJÍATEĽNÝ VYSÁVAČ** vystavený neobvyklým, neobvyklému zaobchádzaniu alebo používaniu, nehode, nesprávnemu používaniu, nesprávnemu prúdu alebo sa nepoužíva v súlade s inštrukciami o používaní, nesprávne sa opravuje alebo skladuje;
- Ak je **PRÍRUČNÝ DOBJÍATEĽNÝ VYSÁVAČ** predmetom poškodenia na základe okolností mimo kontroly spoločnosti Intex, vrátane bežného opotrebenia a poškodenia spôsobeného vystaveniu ohňu, povodniam mrazom, dažďu, alebo iným externým prírodným silám;
- Na diely nepredávané spoločnosťou Intex.
- Na neoprávnené úpravy, opravy alebo rozoberanie **DOBJÍATEĽNÉHO PRÍRUČNÉHO VYSÁVAČA** a niekym iným ako personálom zákazníckeho centra spoločnosti Intex.

Zranenie osôb alebo poškodenie majetku nie je pokryté touto zárukou.

Pozorne si prečítajte návod na použitie a nasledujte všetky inštrukcie vrátane správneho používania a údržby vášho **DOBJÍATEĽNÉHO PRÍRUČNÉHO VYSÁVAČA**. Vždy pred použitím skontrolujte váš produkt. Táto záruka bude neplatná ak sa nebudú dodržiavať inštrukcie uvedené v tomto návode.

©2015 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under licence from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von. Intex Marketing Ltd., toh/Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28629, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union
Vertrieb in der Europäischen Union durch/ Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com



TENTO NÁVOD USCHOVAJTE